



**BAUME & MERCIER**

MAISON D'HORLOGERIE GENEVE 1830


1a

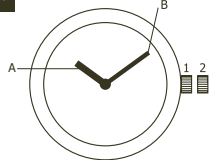


1b

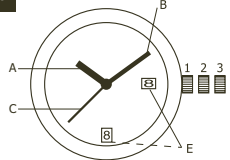

1c

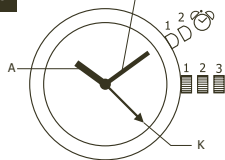

1d

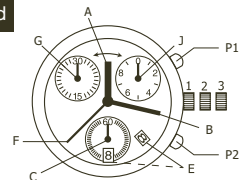

<b>I</b>	<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>	<b>17</b>
	<b>A. MONTRES À QUARTZ</b>	<b>17</b>
	<b>B. PRINCIPALES FONCTIONS</b>	<b>17</b>
<b>II</b>	<b>MODE D'EMPLOI</b>	<b>18</b>
	<b>A. FONCTIONS DE BASE</b>	<b>18</b>
	<b>B. CHRONOGRAPHES</b>	<b>20</b>
<b>III</b>	<b>RECOMMANDATIONS ET ENTRETIEN</b>	<b>21</b>
<b>IV</b>	<b>GARANTIE</b>	<b>24</b>
<b>V</b>	<b>RENSEIGNEMENTS</b>	<b>27</b>

Baume&Mercier vous remercie d'avoir choisi une montre de sa collection. Vous venez d'acquérir un instrument de mesure du temps alliant élégance du design et performance technique.

Baume&Mercier: deux noms qui évoquent un héritage horloger d'une longévité exceptionnelle et un savoir-faire qui s'inscrit dans la plus parfaite tradition des grandes maisons d'horlogerie suisses.

Depuis 1830, de génération en génération, de fratries en amitiés, de complications raffinées en innovations visionnaires, le rêve de la dynastie Baume ne cesse de s'accomplir et les montres Baume&Mercier d'incarner l'idéal de perfection poursuivi par leurs créateurs.

La devise de la Maison est sans concession: «Ne rien laisser passer, ne fabriquer que des montres de la plus haute qualité».

Cette recherche d'excellence technique et esthétique est incarnée par la lettre grecque Phi, nombre d'or de l'Antiquité et emblème de Baume&Mercier. Elle figure sur le cadran et la couronne de nombreuses montres de la marque qui s'inspire de ses proportions parfaites pour le design de ses modèles.

Le Phi est aussi le signe de reconnaissance des adeptes de notre Maison d'Horlogerie, unis par une même vision généreuse et décontractée de la vie. En choisissant une montre Baume&Mercier à la beauté intemporelle, on marque du sceau de la mémoire l'instant précieux et chaleureux que l'on a souhaité célébrer.

Authenticité, émotion, proximité sont les piliers de la renommée internationale de Baume&Mercier.

## A. MONTRES À QUARTZ

La source d'énergie pour une montre à quartz provient de la pile et son autonomie peut varier entre 3 et 6 ans selon le modèle.

La majorité de nos montres à quartz avec aiguille de seconde centrale est équipée du système d'indication de fin de vie de pile (EOL). Environ deux semaines avant la fin de la vie de la pile, l'aiguille centrale des secondes saute toutes les quatre secondes signalant au porteur qu'il faut changer la pile.

Tout changement de pile doit être effectué par un Centre de Service Après-Vente ou par un concessionnaire agréé Baume & Mercier, afin d'assurer que la pile et tous autres contrôles effectués correspondent aux critères prescrits par Baume & Mercier. Le respect de ces conditions est notamment déterminant dans l'application de la Garantie Internationale.



Les montres à quartz contiennent une batterie et des éléments électroniques. Lors d'un entretien, votre Centre de Service Après-Vente ou un concessionnaire agréé Baume & Mercier se chargera de les récupérer et de procéder à leur élimination selon les normes en vigueur.

## PRÉCISION DES MONTRES À QUARTZ

Les montres à quartz sont d'une précision extrême grâce à leur haute fréquence de vibrations (32 kHz). Leur précision (avance ou retard) est de l'ordre d'environ 1 minute par an.

## B. PRINCIPALES FONCTIONS

### FUSEAU HORAIRE

Une montre équipée d'un fuseau horaire permet de régler l'heure locale du pays où vous vous trouvez, sans influencer la position des aiguilles de minutes et de secondes.

### CHRONOGRAPHE

Montre qui permet de mesurer un temps. Un modèle chronographe possède généralement une trotteuse centrale pour le comptage des secondes, un compteur totalisant les minutes et un autre totalisant les heures.

### RÉVEIL

Pendulette équipée d'une sonnerie se déclenchant automatiquement après réglage.

Toutes les fonctions des différents modèles de montres Baume & Mercier sont expliquées dans ce manuel.

Pour régler votre montre, il vous suffit de vous référer au dessin, situé sur le rabat en page de garde, qui se rapproche le plus de votre cadran et de suivre les indications correspondant aux fonctions de votre modèle.

**Xx** Ces pictogrammes se réfèrent aux dessins de montres indiqués sur le rabat en page de garde.

### A. FONCTIONS DE BASE

#### MISE À L'HEURE SANS CALENDRIER **1a 1c**

- 1) Tirez la couronne en Position 2 ou 3, selon le modèle.
- 2) La tourner dans le sens horaire ou anti-horaire, afin de positionner les aiguilles à l'heure désirée.
- 3) Repoussez la couronne (Position 1).

#### MISE À L'HEURE AVEC CALENDRIER **1b 1d**

- 1) Tirez la couronne en Position 2 ou 3, selon le modèle. Si votre montre est équipée d'une aiguille de secondes (C), elle sera stoppée.
- 2) Tournez la couronne dans le sens horaire ou anti-horaire, selon le modèle, de manière à faire avancer les aiguilles et les positionner à l'heure désirée.  
N.B.: lorsque les aiguilles passent par 12 heures, si la date change, il est minuit et si la date ne change pas, il est midi.
- 3) Au top horaire (TV, radio, etc.), repoussez la couronne (Position 1).

**CHANGEMENT RAPIDE DE LA DATE 1b**

- 1) Tirez la couronne en Position 2.
- 2) La tourner dans le sens horaire ou anti-horaire, selon le modèle, jusqu'à ce que la date souhaitée soit indiquée (E).
- 3) Repoussez la couronne (Position 1).

Pour les mois de moins de 31 jours, il est nécessaire de changer la date manuellement en fin de mois.

**CHANGEMENT DE LA DATE PAR CORRECTION RAPIDE DES HEURES 1d**

- 1) Tirez la couronne en Position 2.
- 2) La tourner dans le sens horaire ou anti-horaire pour avancer ou reculer l'aiguille des heures (A), jusqu'à ce que la date souhaitée soit indiquée (E).
- 3) Repoussez la couronne (Position 1).

**RÉGLAGE DU FUSEAU HORAIRE (correction rapide des heures) 1d**

- 1) Tirez la couronne en Position 2.
- 2) La tourner dans le sens horaire ou anti-horaire pour positionner l'aiguille des heures (A) sur l'heure du fuseau désiré. Cette opération se fait sans influencer la position des aiguilles de minutes (B) et de secondes (C).
- 3) Repoussez la couronne (Position 1).

**RÉGLAGE DU RÉVEIL 1c**

- 1) Tirez la couronne en Position 2.
- 2) La tourner dans le sens horaire pour positionner l'aiguille du réveil sur l'heure désirée.
- 3) Couronne du réveil en Position 1: réveil désactivé.
- 4) Couronne du réveil en Position 2: réveil activé.

## B. CHRONOGRAPHES

### FONCTION SIMPLE **1d**

**P1:** Poussoir de commande marche/arrêt

Une première pression met en marche le chronographe (secondes F, minutes G, 1/10<sup>e</sup> de seconde J).

Une deuxième pression l'arrête.

**P2:** Poussoir de remise à zéro.

**Pour mesurer plusieurs temps successifs, sans les intervalles,** appuyez sur le poussoir **P1** par pressions successives, comme suit:

- 1) Marche
- 2) Arrêt et lecture
- 3) Marche
- 4) Arrêt et lecture

Ces opérations peuvent se faire autant de fois que vous désirez mesurer des temps successifs.

- 5) Appuyez sur le poussoir **P2** pour la remise à zéro.

### FONCTION ADDITIONNELLE «TEMPS INTERMEDIAIRE» **1d** Permet de mesurer des temps intermédiaires avec rattrapage

- 1) Appuyez sur le poussoir **P1** pour mettre en marche le chronographe.
- 2) Appuyez sur le poussoir **P2** pour lire le temps intermédiaire.
- 3) Appuyez sur le poussoir **P2** pour rattraper le temps écoulé.

Les opérations N° 2 et 3 peuvent se faire autant de fois que vous désirez mesurer des temps intermédiaires.

- 4) Appuyez sur le poussoir **P1** pour stopper le chronographe et lire le dernier temps.
- 5) Appuyez sur le poussoir **P2** pour la remise à zéro.

Un soin particulier a été apporté à la conception et à la fabrication de votre montre Baume & Mercier. Elle est constituée de nombreux composants très délicats, c'est pourquoi, nous vous encourageons à en prendre soin, à la préserver des chocs et des situations extrêmes.

De plus, une montre est l'un des rares objets fonctionnant 24 heures sur 24 sans interruption. Pour une fiabilité optimale et pour une longue durée de vie, nous vous conseillons d'effectuer:

- Un service «Changement de pile» tous les 2 à 6 ans, selon le modèle
- Un service «Maintenance» tous les 3 à 4 ans.
- Un service «Complet» tous les 5 ans.

Par ailleurs, afin de préserver votre montre, nous vous recommandons de lire les conseils d'utilisation et d'entretien ci-dessous:

### L'ENTRETIEN COURANT

Afin de conserver tout l'éclat de votre montre et de son bracelet métallique, le cas échéant, nous vous recommandons d'utiliser une brosse souple (p.ex. brosse à dents) imprégnée d'eau savonneuse tiède et de la brosser en douceur. Après cette opération, rincez soigneusement votre montre à l'eau douce et essuyez-la avec un chiffon doux.

La même opération est recommandée après un bain de mer ou en piscine.

Avant tout nettoyage, assurez-vous que la couronne de votre montre est bien en place (poussée ou visée selon les modèles).

### BRACELET CUIR

La durée de vie d'un bracelet cuir dépend des conditions et de la fréquence de porter.

Afin de le conserver en bon état le plus longtemps possible, nous vous recommandons d'éviter les contacts avec l'eau, l'humidité, les substances grasses, les produits cosmétiques ainsi que les expositions prolongées à la lumière du soleil.

Nous vous recommandons de confier le changement de votre bracelet cuir à un concessionnaire Baume & Mercier. Il vous proposera uniquement des bracelets cuirs parfaitement adaptés à votre montre.

## **BRACELET CAOUTCHOUC**

La durée de vie d'un bracelet caoutchouc dépend des conditions et de la fréquence de porter. Afin de le conserver en bon état le plus longtemps possible, nous vous recommandons d'éviter les contacts avec les substances grasses, les produits cosmétiques ainsi que les expositions prolongées à la lumière du soleil ou à toute autre source de chaleur.

Par ailleurs, vous pouvez procéder au nettoyage de votre bracelet caoutchouc avec de l'eau savonneuse. Nous vous recommandons de confier le changement de votre bracelet caoutchouc à un concessionnaire Baume & Mercier. Il vous proposera uniquement des bracelets caoutchouc parfaitement adaptés à votre montre.

## **ÉTANCHÉITÉ**

Les montres Baume & Mercier sont étanches jusqu'à 30 mètres au moins. Lorsque l'étanchéité est supérieure à 30 mètres, le chiffre correspondant est gravé sur le fond de la boîte.

L'étanchéité d'une montre préserve le mouvement de la poussière, de l'humidité et de tout risque de détérioration en cas d'immersion.

Une montre est étanche grâce à ses joints. Parce que ces joints sont exposés à plusieurs agressions (cosmétiques, transpiration, changements de température), l'étanchéité de la montre peut être diminuée avec le temps. Pour ces raisons, nous vous conseillons d'effectuer un contrôle d'étanchéité de votre montre tous les 12 mois.

## **IMPORTANT:**

**lorsque la montre est immergée, ne pas tirer la couronne, ni appuyer sur les poussoirs pour effectuer un changement de date, d'heure ou une quelconque correction, car de l'eau pourrait pénétrer dans la boîte.**

Si vous constatez la formation de condensation dans votre montre, il faut vous rendre rapidement auprès d'un centre de Service Après-Vente ou chez un concessionnaire agréé Baume & Mercier.

## **PRODUITS CHIMIQUES**

Évitez tout contact direct avec des solvants, détergents, parfums, produits cosmétiques qui pourraient endommager le bracelet, le boîtier ou les joints.

## CHAMPS MAGNÉTIQUES

Notre environnement est de plus en plus sujet à des perturbations dues à des sources magnétiques. Ces perturbations peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement de votre montre. Une montre à quartz peut être perturbée lorsqu'elle entre dans un fort champ magnétique. Toutefois, elle reprend son fonctionnement normal lorsqu'elle sort de celui-ci. Cette perturbation dure donc le temps que votre montre se trouve au cœur du champ magnétique.

## TEMPÉRATURE

Nous vous recommandons d'éviter les températures extrêmes ainsi que les variations brutales de température.

## CENTRES DE SERVICE APRÈS-VENTE AGRÉÉS BAUME & MERCIER

Les montres Baume&Mercier bénéficient d'un réseau mondial de Service Après-Vente répondant aux plus hautes exigences techniques de qualité de l'Horlogerie suisse de luxe.

Sélectionnés avec rigueur, seuls les concessionnaires et les Centres de Service Après-Vente agréés par Baume & Mercier sont autorisés à effectuer des interventions sur votre montre.

Régulièrement formés par la marque, ils assurent une qualité de service irréprochable en utilisant des outils spécifiques spécialement conçus pour réparer les montres Baume&Mercier et en remplaçant les composants usagés par des composants originaux. De plus, de nombreux tests sont pratiqués en utilisant des moyens de contrôle modernes et fiables.

Toute intervention qui ne serait pas effectuée par un Centre de Service Après-Vente ou par un concessionnaire agréé par Baume & Mercier sera exclue de la couverture des garanties Baume & Mercier. Il en est de même lors de l'utilisation de pièces de rechange qui ne correspondent pas aux critères prescrits par Baume & Mercier.

### GARANTIE INTERNATIONALE

Les conditions suivantes de la Garantie Internationale de Baume & Mercier s'appliquent aux montres Baume & Mercier vendues ou présentées afin de bénéficier d'un service de garantie dans n'importe quel pays, à l'exception des Etats-Unis d'Amérique et du Canada où la Garantie Limitée est applicable (cf page 25).

### GARANTIE 24 MOIS

Votre montre Baume & Mercier est garantie contre tous les vices de fabrication pour une durée de 24 mois à compter de la date d'achat, dans les termes ci-après.

Toute pièce défectueuse en raison d'un vice de fabrication dûment constaté par nos services techniques, sera, au choix de Baume & Mercier, réparée ou remplacée gratuitement.

La présentation à un distributeur agréé Baume & Mercier du Certificat de Garantie Internationale Baume & Mercier dûment rempli, daté, revêtu du cachet et signé par un distributeur agréé Baume & Mercier est indispensable pour bénéficier de la présente garantie. Veuillez donc conserver précieusement ce certificat.

### EXCLUSIONS

**Sont expressément exclus de la Garantie Internationale Baume & Mercier:**

- Les défauts résultants d'accidents, de mauvais traitements, d'utilisation impropre ou abusive (par exemple, mais pas limitativement: chocs, écrasement, humidité dans le cas des montres non-étanches), de l'utilisation ou de la conséquence de l'utilisation de piles non prescrites par Baume & Mercier, d'altérations, de manipulations ou de réparations n'ayant pas été effectuées par un distributeur agréé Baume & Mercier;
- Les bracelets en cuir;
- Les conséquences de l'usure et du vieillissement normal de la montre et du bracelet métal;
- Le vol, la perte;
- Les montres dont le numéro de série ou autres caractéristiques auraient été effacés ou altérés volontairement.

En tant que consommateur, vous pouvez avoir des droits au titre de votre législation nationale régissant la vente de biens de consommation; ces droits ne sont pas affectés par la présente garantie.

**Note: Etanchéité**

Si votre montre est étanche, cette caractéristique n'est garantie qu'à condition que le Centre de Service Après-Vente agréé Baume & Mercier ou un distributeur agréé Baume & Mercier a effectué un test d'étanchéité chaque fois que le boîtier a été ouvert, pour quelque raison que ce soit.

**GARANTIE LIMITEE  
(Etats-Unis & Canada)**

Les termes de la Garantie Limitée mentionnés ci-dessous s'appliquent uniquement aux montres Baume & Mercier vendues ou présentées en vue de réparation aux Etats-Unis et au Canada, en lieu et place des termes de la Garantie Internationale s'appliquant à toute montre Baume & Mercier vendue ou présentée en vue de réparation ailleurs dans le monde.

**GARANTIE LIMITÉE**

Votre montre Baume & Mercier est garantie contre tous les vices de fabrication pour une durée de 24 mois à compter de la date d'achat, dans les termes ci-après.

Toute pièce défectueuse en raison d'un vice de fabrication dûment constaté par nos services techniques, sera, au choix de Baume & Mercier, réparée ou remplacée gratuitement.

La présentation à un distributeur agréé Baume & Mercier du Certificat de Garantie Limitée Baume & Mercier dûment rempli, daté, revêtu du cachet et signé par un distributeur agréé Baume & Mercier est indispensable pour bénéficier de la présente Garantie Limitée. Veuillez donc conserver précieusement ce certificat.

A l'exception de ce qui est prévu par la loi en vigueur, la présente Garantie Limitée constitue la garantie exclusive du fabricant. Cette Garantie Limitée ainsi que toutes les autres garanties expresses ou implicites, y compris, mais non limité à, toute garantie implicite de fonctionnement pour l'usage prévu ou de conformité à un usage particulier, seront strictement limitées à la période de 24 mois dès la date d'achat.

La responsabilité de Baume & Mercier se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement dans les conditions indiquées dans la présente Garantie Limitée. Baume & Mercier ne sera tenu responsable, conformément à la présente Garantie Limitée ou de quelque autre manière, d'aucune perte ou dommage à la suite de l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser votre montre, ni d'aucun dommage indirect ou fortuit quel qu'il soit, concernant votre montre.

Certains Etats, Provinces ou Territoires n'autorisant pas de limiter la durée d'une garantie implicite, ou d'exclure ou de limiter les dommages fortuits ou indirects, les restrictions ou exclusions ci-dessus pourront ne pas vous être applicables.

## **EXCLUSIONS**

Sont expressément exclus de la Garantie Internationale Baume & Mercier:

- Les défauts résultants d'accidents, de mauvais traitements, d'utilisation impropre ou abusive (par exemple, mais pas limitativement: chocs, écrasement, humidité dans le cas des montres non-étanches), de l'utilisation ou de la conséquence de l'utilisation de piles non prescrites par Baume & Mercier, d'altérations, de manipulations ou de réparations n'ayant pas été effectuées par un distributeur agréé Baume & Mercier;
- Les bracelets en cuir;
- Les conséquences de l'usure et du vieillissement normal de la montre et du bracelet métal;
- Le vol, la perte;
- Les montres dont le numéro de série ou autres caractéristiques auraient été effacés ou altérés volontairement.

La présente Garantie Limitée vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre, d'un Etat à l'autre, d'une Province à l'autre ou d'un Territoire à l'autre.

### **Note: Etanchéité**

Si votre montre est étanche, cette caractéristique n'est garantie qu'à condition que le Centre de Service Après-Vente agréé Baume & Mercier ou un distributeur agréé Baume & Mercier a effectué un test d'étanchéité chaque fois que le boîtier a été ouvert, pour quelque raison que ce soit.

## **SERVICES DE LA GARANTIE INTERNATIONALE ET DE LA GARANTIE LIMITÉE**

Afin de bénéficier des services prévus par la Garantie Internationale, respectivement la Garantie Limitée Baume & Mercier, veuillez contacter le distributeur agréé Baume & Mercier auprès duquel vous avez acheté votre montre Baume & Mercier ou tout autre distributeur agréé Baume & Mercier et présenter votre montre Baume & Mercier et le Certificat de Garantie Baume & Mercier. Vous pouvez également envoyer directement votre montre Baume & Mercier, avec le Certificat de Garantie Baume & Mercier, à un Centre de Service Après-Vente agréé Baume & Mercier dans votre pays, à l'adresse mentionnée dans la liste ci-jointe. Dans ce dernier cas, les frais sont à votre charge.

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter nos distributeurs agréés dans votre pays (liste disponible sur notre site internet) ou nous contacter directement par le biais de notre site internet:

**[www.baume-et-mercier.com](http://www.baume-et-mercier.com)**